


PLANTA

**Набор для аппаратного
маникюра-педикюра и снятия гель-лака
PL-MAN15 MASTER NAIL CARE
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



PLANTA

 #planta_beauty
www.planta-russia.ru

Данный прибор является профессиональным инструментом для аппаратного маникюра и педикюра в домашних условиях. Входящие в комплект насадки обеспечат деликатную и профессиональную обработку каждого участка рук и ног, а возможность выбора скорости и направление вращения сделают процедуру максимально комфортной и быстрой. Дополнительная насадка для снятия гель-лака идеально подходит для снятия и коррекции гель-лака в домашних условиях.

Общие инструкции по безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Сохраните инструкцию, включая гарантийный талон до конца срока эксплуатации прибора.
- Прибор предназначен исключительно для частного использования и не подходит для коммерческого использования.
- Держите его подальше от источников тепла, прямых солнечных лучей, повышенной влажности.
- Не используйте прибор влажными руками. Если прибор влажный, немедленно отключите его от сети.
- При чистке прибора всегда отключайте прибор от электрической сети.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Чтобы защитить детей от опасностей, создаваемых электрическими приборами, убедитесь, что дети не имеют доступа к устройству.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Не используйте прибор, если он поврежден.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Всегда обращайтесь к авторизованному специалисту. Во избежание опасности для жизни всегда заменяйте неисправный кабель только качественным аналогом того же типа.
- Используйте только оригинальные запасные части.

Специальные примечания по безопасности

- Этот прибор подходит только для обработки и полировки ногтей на руках, ногтей на ногах, мозолей и натоптышей на ногах.
- Не используйте это устройство более 20 минут. При повторном использовании прибора дайте ему остыть в течение 15 минут.
-

Технические характеристики

- Модель: PL-MAN15
- Питание: DC 12V 50-60Hz
- Мощный привод с питанием от сети 220В или USB
- Максимальная скорость вращения до 15.000 оборотов в минуту
- Плавная регулировка скорости
- Правое и левое вращение
- Все полировальные и шлифовальные насадки имеют покрытие с алмазным напылением, которые подходят для обработки краев ногтя, шлифовки, тонкой шлифовки, удаления кутикулы и так далее. Оно гарантирует исключительно высокую долговечность и почти полное отсутствие износа.


Детали прибора



FWD – вращение по часовой стрелке
REV – вращение против часовой стрелки
OFF – выключение



Насадки

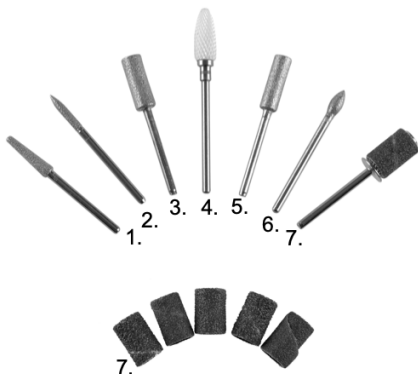

1. **Конусообразная фреза с алмазным покрытием** – используется для удаления огрубевшей кожи, мелких мозолей и натоптышей. Рекомендована для обработки кутикулы.
2. **Игольчатая фреза с алмазным покрытием** – следует использовать для обработки боковых валиков ногтя, для аккуратного удаления грубой кожи, а также для обработки кутикулы.
3. **Большая цилиндрическая фреза с алмазным покрытием** - используется для удаления мозолей, натоптышей и прочих дефектов кожи.
4. **Керамическая фреза для снятия гель-лака** (Ceramic Nail Bit 3/32" Flame S (C) size F (red))– используется для коррекции наращенных ногтей и для деликатного снятия гель-лака.
5. **Маленькая цилиндрическая фреза с алмазным покрытием** – используется для деликатного удаления мозолей и огрубевшей кожи.
6. **Фреза в форме пламени с алмазным покрытием** – позволяет нежно отшлифовать ногтевые валики при маникюре, а также сформировать ногтевую пластину классической формы, максимально убрав кутикулу.
7. **Кремнево-карбидные колпачки** – колпачки для педикюра являются эффективным средством для шлифовки загорбевшей кожи ног.

Уход и техническое обслуживание продукции

Всегда вынимайте из розетки блок питания перед очисткой!

– Очистите аппарат слегка влажной салфеткой. При сильном загрязнении Вы можете смочить салфетку в слабом мыльном растворе.

– Насадки при необходимости можно очищать пропитанной спиртом салфеткой или щеткой. После этого хорошо высушите их.

– Следите за тем, чтобы в аппарат не попала вода. Если это все же произойдет, пользуйтесь аппаратом, только когда он полностью высохнет.

– Не используйте для очистки никакие химические чистящие средства или абразивы.

– Никогда не погружайте аппарат и блок питания в воду или другие жидкости.

Как пользоваться

1) Подключите адаптер к сети.

2) Вставьте вилку адаптера в гнездо.

3) Выберите нужную насадку и наденьте ее с небольшим усилием на основной блок. Для снятия потяните насадку и аппарат в разные стороны, прилагая усилия по одной прямой.

4) Выберите желаемое направление вращения, сдвинув переключатель в положение FWD или REV. Загорится индикатор.

5) Начните обработку, выбрав желаемую скорость.

6) Для лучшей производительности и результатов не мойте руки или ноги перед обработкой. Вымойте после процедуры и сделайте массаж с увлажняющим кремом для ухода рук или ног.

Утилизация устройства

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ЕС «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment).

Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.

Гарантийный талон

Условия гарантии	Гарантийный талон
<p>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</p> <p>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</p> <p>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</p> <p>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</p> <p>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</p> <p>6. Гарантийный срок – 1 год.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p> <p>Изготовитель: «Донгуан Зил Шайн Электрик Апплайнс, Лтд.», адрес: Дагуицы Индастриал зон, Танжао виллидж, Чашан Таун, Донгуан сити, Гуандун, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «А-маркт», 117 342, город Москва, улица Бутлерова, д 17Б, этаж 6, офис 605 Служба сервисной поддержки потребителей: 8 (499) 703-04-95, www.planta.ru.com Дата производства: указана на упаковке Сделано в Китае Гарантийный срок – 1 год Срок службы – 3 года Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011</p>	<p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">М.П.</p>

