

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВАРКИ

GFGRIL
GFS-5MPP



WWW.GFGRIL.RU

 **#gfgril**

QUICK TASTY PERFECT

GFGRIL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВАРКИ

МОДЕЛЬ GFS-5MPP

При использовании этого или любого другого электроприбора, всегда соблюдайте основные правила техники безопасности:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или серьезной травме:

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.
- Температура на доступных поверхностях может быть очень высокой, когда устройство находится в использовании. Не дотрагивайтесь и не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Не перемещайте устройство, пока оно подключено. Дайте прибору охладиться до комнатной температуры.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении, со свободным пространством не менее 10-15 см с каждой стороны продукта для достаточной циркуляции воздуха.
- Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на верхней части нагретой духовки или рядом с другим источником тепла.
- Используйте приспособления, рекомендованные для использования с этим прибором, и те, что проданы производителем.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено.
- Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования. Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера и не имеет отдельного пульта дистанционного управления системой.
- Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками.
- Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности.
- Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергался воздействию воды или других жидкостей.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.

ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта:

- Данный прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, только для бытового применения. Не используйте прибор на открытом воздухе или в любых других целях.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.
- Во время использования поверхность прибора нагревается, поэтому соблюдайте осторожность при извлечении продуктов из пароварки. Предупреждение: Пар, который выходит из парового контейнера, может ошпарить пользователя.

Не прикасайтесь к корпусу прибора, пока он не остынет.

Всегда заполняйте резервуар прибора необходимым количеством воды. Не превышайте максимальный уровень и не позволяйте уровню воды опускаться ниже минимальной отметки.

Всегда используйте прибор с крышкой на паровом контейнере и убедитесь, что ручки крышек идеально совпадают с ручками парового контейнера.

Рекомендуется положить еду в нижнюю емкость.

Большую пищу следует разрезать на более мелкие куски, чтобы ее было легче готовить на пару.


Рекомендуется помещать разные виды пищи в разные отсеки для пароварки.

Примечание: нижний паровой поддон соответствует только резервуару, а крышка - только верхнему контейнеру. Пожалуйста, выберите подходящий контейнер и соберите их правильно.

Сборка прибора

1. Используйте прибор на ровной поверхности.
2. Поместите поддон на резервуар для воды.
3. Установите контейнер №1 сверху на поддон.
4. Если вы хотите использовать больше контейнеров, поместите оставшиеся контейнеры сверху №2 и №3 по порядку.
5. Поместите крышку сверху последнего контейнера.

Детали и элементы пароварки

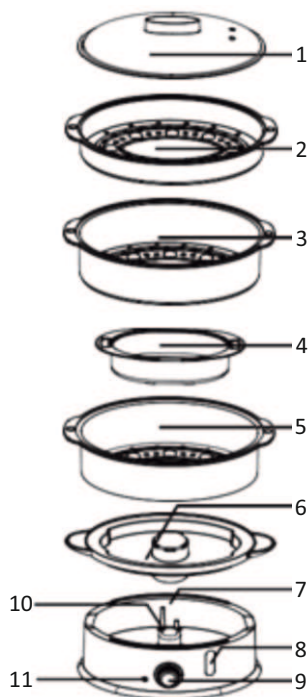

1. Крышка
2. Контейнер №3
3. Контейнер №2
4. Чаша для риса
5. Контейнер №1
6. Поддон
7. Резервуар для воды
8. Уровень воды (Min/Max)
9. Таймер от 0 до 60 мин
10. Нагревательный элемент
11. Индикатор состояния

Продукт	Порция	Уровень воды	Время приготовления (мин)
Спаржа.....	450 гр	MIN.....	10-12
Брокколи.....	225 гр	MIN.....	6-10
Капуста.....	225 гр	MIN.....	8-11
Морковь.....	225 гр	MIN.....	8-10
Цветная капуста.....	1 голова	MIN.....	11-14
Куриная грудка.....	2 шт	MIN.....	27-35
Кальмары.....	450 гр	MIN.....	8-12
Кукуруза.....	3 шт	MIN.....	18-20
Крабы.....	2 шт	MIN.....	38-40
Яйца.....	6 шт	MIN.....	12-22
Рыба.....	225 гр	MIN.....	18-35
Горох.....	280 гр	MIN.....	12-15
Картофель.....	225 гр	MIN.....	8-10
Сосиски.....	5 шт	MIN.....	18-22
Креветки.....	450 гр	MIN.....	8-12
Белый рис.....	1/2+1/2	MIN.....	40-50

Инструкция по применению

1. Подсоедините шнур прибора к электрической розетке. Налейте воды в резервуар до уровня между отметками «MIN и MAX».
2. Поместите еду в контейнеры.
3. Закройте сверху крышкой. Убедитесь, что ручки крышки находятся на одной линии с ручками контейнеров. Не переполняйте контейнеры, тем самым блокируя отверстия в крышке, пар должен иметь возможность свободно циркулировать и выходить.
4. Поставьте поддон на резервуар для воды, затем на поддон контейнеры с едой.
5. Поверните регулятор таймера до нужного Вам значения. Выберите время рекомендованное в таблице слева от таймера. Загорится контрольная лампа. Таймер начнет отсчет времени.
6. В большинстве случаев воды, налитой в резервуар, будет достаточно для приготовления пищи. При необходимости, если некоторым продуктам требуется более длительное время приготовления, в резервуар может быть добавлена вода.
Залейте воду напрямую в резервуар для воды или через отсеки в ручках поддона
7. После истечения выставленного времени прибор автоматически выключится.
8. По окончании приготовления отключите устройство от сети. Осторожно снимите контейнеры. Аккуратно поднимите крышку, чтобы избежать ожогов.



Чистка и обслуживание

Всегда отсоединяйте вилку прибора и дайте ему остыть перед чисткой.

Для очистки верхней крышки, контейнеров и поддона используйте горячую мыльную воду и мягкую ткань. Не используйте абразивные материалы для чистки прибора.

Чистите резервуар для воды сухой тканью, не погружайте основание прибора в воду или какую-либо жидкость.

Храните прибор в чистом сухом месте, желательно в оригинальной упаковке.

Технические характеристики

Модель: GFS-5MPP

Напряжение: 230-220V ~ 50Hz

Мощность: 800 Вт

Материал: пластик

Утилизация

По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования). Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.



Гарантия

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшее изделие.

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

EAC

Гарантийный талон

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Экс.Джей. Груп(ГК) Лтд», Адрес: 7Ф/7Блдг Шатоудзяо фри Индастриал зоун, Шеньжень, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «А-маркт», 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 176, этаж 6 офис 605 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.gfgril.ru +7 (495) 645-16-93 Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
---	--

