



68001



68004

H u n g a r y
H-2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 12-14.
Tel: +36-25-555-100
Fax: +36-25-401-823
Web: www.momert.hu
E-mail: info@momert.hu

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ модель 68001, 68004

Инструкция по применению

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

Технические характеристики:

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическое отключение
- Автоматическое обнуление
- Предупредительный сигнал при весе, превышающем предел измерения : oL
- Возможность тарировки
- Пиктограмма при низком уровне заряженности : LO
(требуется замена батарейки)

Технические Характеристики	
Напряжение	Литиевая батарейка 3 V (в комплекте)
Диапазон взвешивания	5 кг
Цена деления	1 г
Единицы измерения	г,oz
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/-10-50°C
Размер дисплея	Высота дисплея: 1,9 см

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ:

1. Платформа весов
2. Миска
3. Кнопка ON/OFF/TARE
4. Кнопка UNIT
5. Дисплей



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Удалите изоляционную пластинку из ячейки для батареек, находящейся в нижней части корпуса весов (Рис. 1).

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.


2. Поставьте весы на твердую и плоскую поверхность. Перед включением весов поставьте на весы миску или контейнер, если надо.

3. Нажмите кнопку  /TARE, на индикаторе появится "8888" ⇒ "0". Весы готовы к взвешиванию (Рис. 2).




Рис. 1

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (г/унция):

После нажатия кнопки  /TARE и после того, как появится "8888", а перед тем, как появится "0" на индикаторе, кнопкой UNIT выберите единицу измерения грамм (g) или унция (oz).

4. Положите взвешиваемый предмет в контейнер (или прямо на весы), и его вес появится на индикаторе.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ:

После окончания взвешивания нажмите кнопку  /TARE. Через 0,5 минуты после снятия с весов взвешенного предмета весы автоматически выключаются, если не происходит взвешивание.

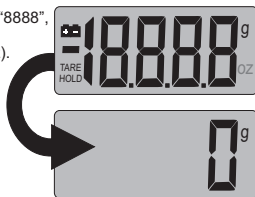



Рис. 2

ВЗВЕШИВАНИЕ:

различных ингредиентов в том же контейнере:

После взвешивания ингредиента оставьте его в контейнере (на весах).

Нажмите кнопку  /TARE для обнуления значения на индикаторе, потом добавьте следующий ингредиент. Индикатор покажет вес добавленного ингредиента.

ДРУГАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ:

Если после включения на дисплее отображается надпись "Lo" (Рис. 3) или вовсе отсутствует индикация, это означает, что батарейки разрядились, и требуется их замена.



Рис. 3

Если на дисплее появится надпись "oL" (Рис. 4), это означает, что прибор перегружен и может быть поврежден.



Рис. 4

Если на дисплее появится "UnSt" индикатор, это значит, что Вы не поставили весы на плоскую и твёрдую горизонтальную поверхность, которая необходима для взвешивания (Рис. 5).



Рис. 5

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора! Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки) .
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : мин 3года

Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,
2400-Дунаюаварош , Венгрия

Сервисный центр: 109451 г. Москва , ул. Перерва ,62 , корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90



Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____