

OTO

Absolute

AB-02

Инструкция пользователя

Благодарим Вас за выбор продукции ОТО, которая принесет Вам только положительные эмоции от использования. Вся продукция ОТО уже прошла проверку и отвечает требованиям безопасности и качества для его использования в домашних условиях. Пожалуйста, перед использованием массажного кресла внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы знать, как его эксплуатировать.

Авторское право

Все права защищены. Никакая часть из содержания этого документа, или его полное содержание, не может быть воспроизведено, передано, переведено и сохранено на любом языке или компьютере, на любой форме или каким-либо другим способом без предварительного письменного разрешения компании ОТО.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	1
Состав кресла.....	2
Подготовка к эксплуатации.....	3
Пульт управления.....	4
Порядок эксплуатации.....	5
Устранение проблем.....	9
Хранение и обслуживание.....	10
Спецификация.....	11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Следующие категории лиц должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла для того, чтобы снизить риск обострения заболеваний или травм:

- Использующие медицинское электронное оборудование, встроенное в организм, например кардиостимулятор.
- Страдающие от болезни сердца.
- Страдающие от заболевания позвоночника.
- У кого хрупкие кости, особенно в области спины.
- После операции.
- Женщины во время беременности, менструации или в послеродовом периоде.
- Страдающие от злокачественных опухолей.
- Страдающие от остеопороза.
- Страдающие от кожных заболеваний.
- Проходящие курс лечения или чувствующие некоторую физическую слабость.
- Имеющие некоторую деформацию конечностей или позвоночника.
- У кого были травмы или заболевания спины и позвоночника, в результате несчастного случая или болезни.

2. Не допускайте попадания воды на массажное кресло.

3. Контакт воды с электричеством опасен. Не устанавливайте кресло в помещения с повышенной влажностью (например, в ванную, душевую комнату или возле бассейна).

4. Перед подключением кресла к питанию, проверьте соответствие напряжения питания подключаемой сети заявленному в данной инструкции питанию массажного кресла.

5. Если вилка, кабель питания или само массажное кресло повреждены, прекратите его эксплуатацию.

6. В целях предотвращения риска поражения электрическим током, не открывайте внешний корпус кресла.

7. Не оставляйте кресло без присмотра, если в помещении находятся лица (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.

8. Если массажное кресло или шнур питания повреждены, во избежание травм, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр ОТО или к авторизованному дилеру для ремонта.

9. Массажное кресло не предназначено для детей с возрастом младше 12 лет. Не позволяйте им играть с креслом и убедитесь, что дети находятся под присмотром, перед использованием массажного кресла.

10. Если Вы услышали необычные звуки или шум, исходящие от кресла, немедленно выключите его и обесточьте. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр ОТО для консультации и ремонта.

11. Всегда проверяйте состояние поверхности массажного кресла на целостность перед его использованием. Если вы обнаружите какие-либо разрывы в любой области обивки на спинке массажного кресла, прекратите его эксплуатацию. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр ОТО за консультацией и ремонтом.

12. Устанавливайте и используйте кресло только по его прямому назначению, описанному в данном руководстве.

13. Не используйте массажное кресло в условиях повышенной влажности и высоких температур, вблизи от нагревательных приборов, таких как радиаторы, обогреватели, камины или печи.

14. Не применяйте косметические кремы перед использованием массажного кресла.

15. При массаже шеи, контролируйте движение роликов и воздерживайтесь от чрезмерной интенсивности.



16. Не сгибайте шнур питания. Поврежденный кабель может привести к пожару или поражению электротоком.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот массажное кресло соответствует всем стандартам в области электромагнитных полей (ЭМП). При правильном его использовании в соответствии с инструкцией, кресло является безопасным согласно современным научным данным.

СОСТАВ КРЕСЛА


1. Спинка
2. Подлокотник
3. USB зарядка
4. Боковая панель
5. Подголовник
6. Накладка на спинку
7. Накладка на сиденье
8. Подставка для массажа ног
9. 4 воздушно-компрессионных подушки для плеч и головы
10. 14 воздушно-компрессионных подушек для средней части тела
11. 18 воздушно-компрессионных подушек для нижней части тела и 4 роликовых механизма для стоп

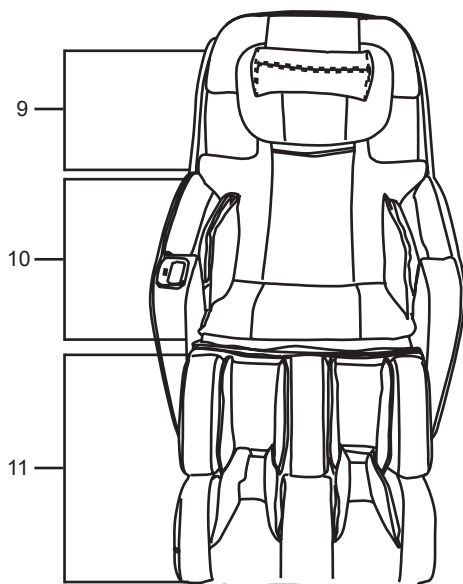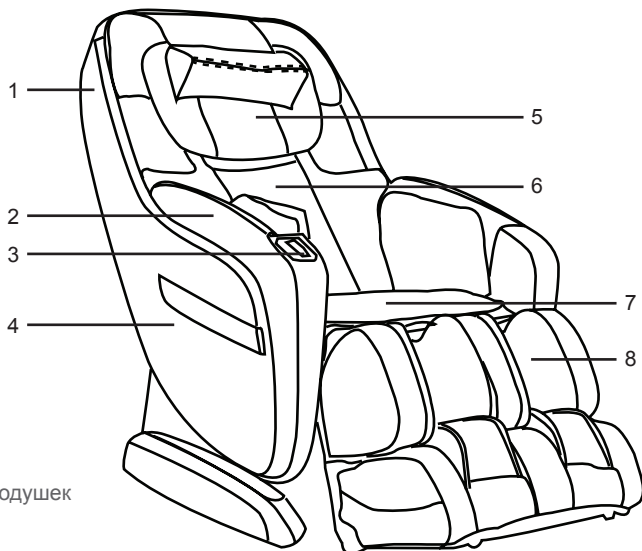

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Функция "Zero Wall"

Это массажное кресло оснащено функцией Zero Wall, которая позволяет придвинуть кресло ближе к стене на минимальное расстояние 11 см между спинкой кресла и стеной (45 см от колесиков до стены). Это делает массажное кресло более компактным и универсальным. Смотрите рисунок ниже:

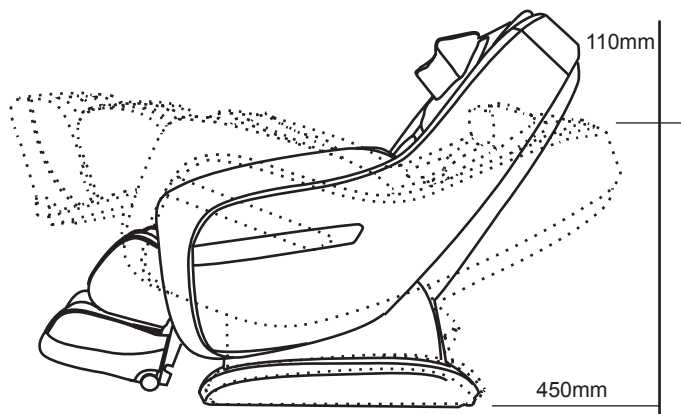

2. Перемещение кресла

А. Приподнимите кресло держась за подставку для ног

Б. Отклоните кресло примерно на 45 градусов


Внимание:

Перед перемещением кресла, приведите подставку для ног в исходное положение.

Не перемещайте массажное кресло, когда на нем кто-то сидит.

В. Во избежание повреждения поверхности пола, подложите под кресло коврик.

Смотрите рисунок ниже:

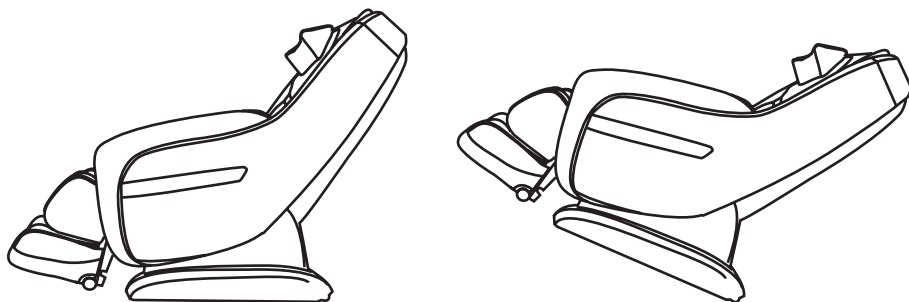

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Питание Вкл/Выкл

2. Таймер

3. Пауза

4 - 9. Автоматические программы

10 - 11. Ширина

12 - 13. Положение плеч

14. Интенсивность воздушной компрессии

15 - 16. Воздушно-компрессионный массаж

17. Ролики для стоп


18. Нулевая гравитация / Положение Релакс

19 - 24. Установка положения

25. Зона массажа

26 - 27. Режимы массажа

28. Скорость массажа

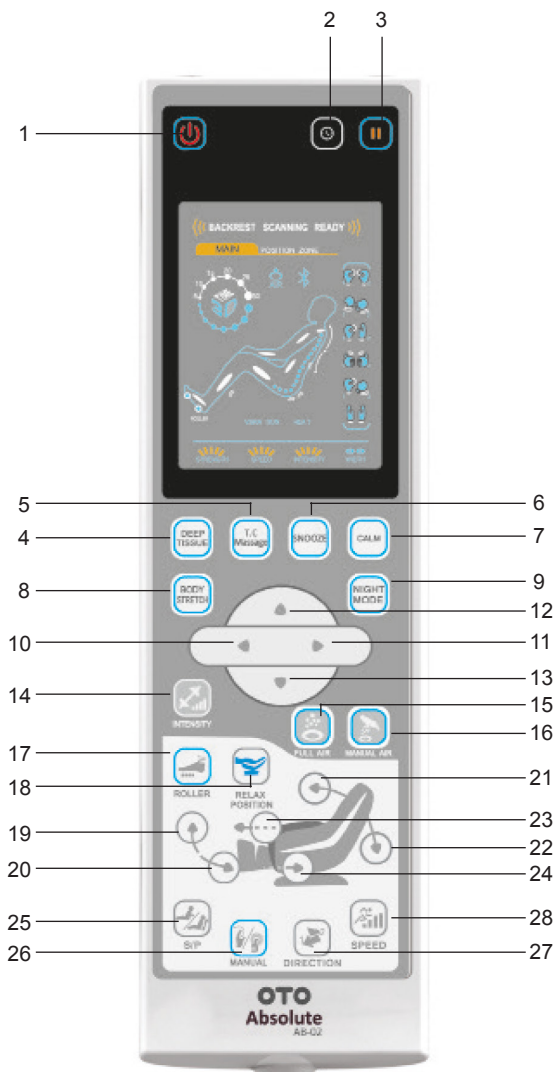

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

С чего начать

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Нажмите переключатель, расположенный в нижней части тыльной стороны кресла.
3. Массажное кресло будет находиться в режиме ожидания с возможностью переключения следующих функций:
 - Питание Вкл/Выкл
 - Пауза
 - Настройка длины подставки для ног
 - Настройка наклона (включая наклон спинки кресла и подставки для ног)

Описание функций

Питание (Кнопка 1)

- Запускает и останавливает все функции на массажном кресле.
- Нажмите один раз. Пульт дистанционного управления загорится и кресло перейдет в режим ожидания.
- Для начала массажа вы можете выбрать любую программу, длительность которой по умолчанию 15 минут.
- Нажмите кнопку еще раз, для завершения работы кресла и приведения его механизмов в исходное положение.

Таймер (Кнопка 2)

- Контролирует продолжительность сеанса массажа.
- По умолчанию продолжительность сеанса массажа составляет 15 минут.
- Каждое нажатие кнопки изменяет время массажа в последовательности - 20, 25, 30, 5, 10 и 15 минут.

Пауза (Кнопка 3)

- Временно останавливает все функции массажа.
- Нажмите кнопку один раз и на светодиодном дисплее загорится значок PAUSE.
- Все функции массажа и таймер времени будут временно приостановлены.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы возобновить сеанс массажа.

Автоматические программы

- Эти функции включают в себя полный массаж тела с применением шести различных видов массажа.
- Положение массажного кресла может быть настроено вручную.
- Продолжительность сеанса по умолчанию установлена на 15 минут.

Программа "Глубокое проникновение" (Кнопка 4)

- Включает глубокий массаж всего тела, с концентрацией воздействия на области шеи, плеч, талии и бедер.
- Облегчение и восстанавливает общее состояние пользователя после трудового дня.

Традиционный китайский массаж (Т.К. массаж) (Кнопка 5)

- Включает методы воздействия основанные на принципах традиционного китайского массажа.
- Массаж начинается с постукивания и воздушной компрессии, постепенно переходя на интенсивное воздействие на область спины, рук и ног.
- Снимает усталость.

Короткий сон (Кнопка 6)

- Концентрирует воздействие на области ягодиц, талии и бедер, в сочетании с воздушно-компрессионным массажем.
- Тонизирует мышцы, помогает избавиться от стресса и депрессии.

Спокойствие (Кнопка 7)

- Автопрограмма Спокойствие включает в себя мягкий массаж, снимающий болевые ощущения.
- Автопрограмма снимает ломоту в теле, что наилучшим образом подходит для пожилых людей.

Растяжка всего тела (Кнопка 8)

- Программа включает автоматическое воздействие направленное на растяжку мышц всего тела.
- В процессе выполнения программы растягиваются мышцы спины, рук, бедер и всего тела.
- Программа расслабляет напряженные мышцы.

Ночной режим (Кнопка 9)

- Программа включает воздействие, направленное на улучшение сна .
- Этот режим включает в себя комплексный постукивающий массаж для всего тела.

Ширина (Кнопки 10/11)

- Контролирует ширину размещения массажных роликов.
- Выберите функцию массажа и нажимайте кнопки, чтобы настроить ширину между Узкой, Средней или Широкой.
- Эта функция может использоваться при активации Постукивающего, Раскатывающего или Шиаци видов массажа.

Настройка зоны воздействия массажа (Кнопки 12/13 ▲/▼)

- Кнопки регулируют положение массажных роликов в области спины.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать предпочтительную зону воздействия массажных роликов. Удерживайте кнопку в течении 10 секунда, пока не прозвучит "звуковой сигнал".
- Отпустите кнопку когда будет достигнуто желаемое положение.

Интенсивность воздушной компрессии (Кнопка 14)

- Настраивает уровень интенсивности воздушной компрессии для автоматических и ручных программ массажа.
- Нажимая кнопку, Вы выбираете интенсивность между пятью уровнями.

Автоматическая программа воздушно-компрессионного массажа для всего тела (Кнопка 15)

- Активирует воздушно-компрессионный массаж для всего тела.
- При повторном нажатии кнопки программа выключается.

Настройка зон воздействия воздушно-компрессионного массажа (Кнопка 16)

- Активирует воздушно-компрессионный массаж для различных зон. Каждое нажатие кнопки последовательно меняет зоны компрессионного массажа в следующей последовательности: Икры > Руки > Бедра и сиденье > Выкл.

Роликовый массаж ног (Кнопка 17)

- Нажмите один раз, чтобы активировать роликовый массаж ног.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить роликовый массаж ног.

Положение невесомости Zero Gravity / Положение Релакс (Кнопка 18)

- Настраивает угол наклона массажного кресла в комфортном положении.
- Нажмите кнопку, чтобы достичь комфортное положение.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться в исходное положение.

Подъем / опускание подставки для ног (Кнопки 19/20)

- Позволяет поднять или опустить подставку для ног.
- Нажмите одну из кнопок один раз и подставка для ног начнет подниматься / опускаться
- Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить подставку для ног в выбранном положении.

Выбор угла наклона кресла (Кнопки 21/22)

- Позволяет раскладывать / складывать кресло.
- Нажмите кнопку один раз и спинка кресла будет опускаться или подниматься - до горизонтального/лежащего положения или вертикального/сидячего положения.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы зафиксировать предпочтительный угол наклона кресла.

Изменение длины подставки для ног (Кнопка 23/24)

- Контролирует расположения ног по длине.
- Нажмите один раз и подставка для ног начнет выдвигаться/сдвигаться по длине.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить подставку для ног в выбранном положении.

Установка зоны массажа спины (Кнопка 25)

- Нажмите кнопку один раз, чтобы зафиксировать массаж в выбранной точке спины.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы расширить область воздействия массажа.
- Это позволяет создать своеобразную зону массажа, охватывающую диапазон 8 см.
- Для возобновления полного массажа спины, нажмите эту кнопку еще раз.

Режимы ручного массажа (Кнопка 26)

- Активирует Разминающий, Постукивающий, Шведский, Шицу, Комбинированный (Разминающий и Постукивающий одновременно) и Раскатывающий виды массажа.
- Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать Разминающий массаж для всей спины.
- Каждое следующее нажатие кнопки изменят режим массажа в следующей последовательности: Постукивающий > Шведский > Шицу > Комбинированный (Разминающий и Постукивающий одновременно) > Раскатывающий.

Изменение ритма ручного массажа (Кнопка 27)

- Кнопка изменяет ритм ручного массажа между 1 и 2.

Скорость (Кнопка 28)

- Изменяет скорость Постукивающего, Разминающего, Шведского, Шицу и Комбинированного массажа.
- Выберите вид массажа и нажмите эту кнопку, чтобы настроить скорость с 5 различными уровнями.


Порядок окончания массажа

- Для окончания массажа нажмите кнопку Питание
- При этом массажные ролики автоматически начнут перемещение в исходное положение.
- Кнопка Питание будет мигать, пока массажные ролики не установятся в исходном положении.
- После окончания мигания кнопки Питание, переведите переключатель, расположенный в нижней части тыльной стороны кресла, в положение "0". Отключите кресло от сети, вынув вилку из розетки.

Советы по использованию:

1. Угол наклона массажного кресла

Кнопка "Положение Релакс" (Кнопка 18) автоматически переводит кресло в положение невесомости, что обеспечивает более комфортный массаж. Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать данную функцию. Повторное нажатие возвращает кресло в исходное положение.

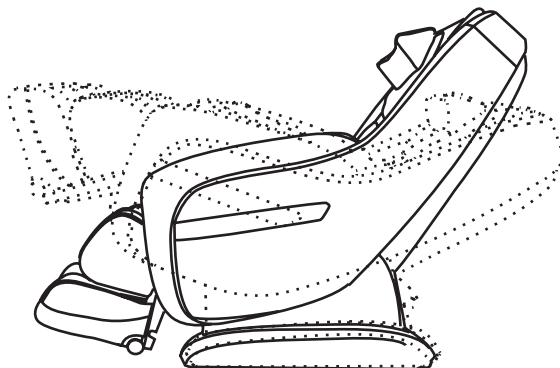

Примечание: В положении невесомости "Zero Gravity" изгиб Вашего тела наиболее удобен для массажа.

2. Интенсивность Массажа

- Отрегулируйте интенсивность воздушно-компрессионного массажа с помощью Кнопки 14 (5 уровней).
- Отрегулируйте скорость Постукивающего массажа Кнопкой 28. Для получения более интенсивного массажа можно удалить внутреннюю подкладку, расположенную в накидке спинки кресла.
- Чтобы уменьшить интенсивность массажа вставьте подкладку в накидку спинки кресла обратно.

3. Массаж шеи

- Для более сильного массажа шеи, снимите малую подушку и оставьте только большую.
- Снятие обеих подушек позволят добиться массажа шеи с максимальной интенсивностью.

4. Функция Растяжки Тела

Для активирования функции Растяжки нажмите Кнопка 8. Убедитесь, что положение Вашего тела в массажном кресле удобно для растяжки. Разместите руки в нишах подлокотников между воздушными подушками.

5. USB для зарядки батарей

USB порт может временно использоваться как зарядное устройство для мобильных телефонов и планшетов.

Примечание: Выходное напряжение USB порта составляет 5В, ток 500 мА.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Этот раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажного кресла. Если Вы не в состоянии решить проблему с помощью приведенной ниже информации, пожалуйста незамедлительно свяжитесь с сервисным центром ОТО или его уполномоченным представителем.

Если возникшая проблема не описана в представленной таблице, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Выключите массажное кресло и обесточьте его, вынув вилку из розетки.
2. Подождите в течении 60 минут.
3. Подключите массажное кресло к электрической сети и перезапустите его.
4. Если проблема не устранилась, свяжитесь с сервисным центром ОТО.

Внимание: При массаже спины в области поясницы, массажные ролики могут попасть в состояние дисбаланса. Данная ситуация является нормальной и не может рассматриваться как неисправность, так как ролики могут приспосабливаться к изгибу спины.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает	Массажное кресло не подключено к питанию правильно.	Проверьте соответствие напряжения питания массажного кресла с питанием сети в Вашем регионе и затем снова подключите кресло к питанию.
	У массажного кресла только что закончилось автоматическое время сеанса 15 минут и оно автоматически выключилось и перешло в режим ожидания.	Если Вы хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку Power (ВКЛ/ВЫКЛ).
	Возможно Вы использовали массажное кресло без перерыва в течении 45 минут из-за чего сработала защита от перегрева.	Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть в течении 60 минут, после чего Вы можете использовать массажное кресло снова.
	На массажное кресло была оказана чрезмерная нагрузка.	Уберите нагрузку с массажного кресла и снова начните массаж.
Массажное кресло сильно нагрелось	Массажное кресло непрерывно работало большое количество времени.	Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть в течении 60 минут, после чего Вы можете использовать массажное кресло снова.
Во время работы массажного кресла издается шум работающих механизмов	Этот звук вызван работой моторов и насосов массажного кресла.	Прослушивание звука механизмов вполне нормально и не означает, что массажное кресло неисправно.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Порядок обслуживания

При чистке массажного кресла не используйте металлические щетки или мочалки. Протирайте обивку кресла сухой чистой тканью.

Не используйте при чистке обивки растворители или жидкости на основе бензина, ацетона или спирта.

Для очистки массажного кресла

1. Выключите массажное кресло и обесточьте его, вытащив вилку из электрической розетки.
2. Протрите кресло, пульт дистанционного управления и кабель питания сухой тряпкой.
3. При чистке массажного кресла запрещено использовать влажные салфетки или мокрую ткань.

Порядок хранения

1. Выключите массажное кресло и обесточьте его, вытащив вилку из электрической розетки.
2. Храните массажное кресло в сухом прохладном месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.
3. Не ставьте на массажное кресло тяжелые предметы.

Если внешняя обивка массажного кресла повреждена или имеются какие-либо механические неисправности, пожалуйста, прекратите использование кресла, немедленно выключите кресло и обратитесь в Сервисный центр ОТО в вашем регионе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование массажного кресла	ОТО Absolute
Модель	AB-02
Тип	Массажное кресло
Напряжение питания	~220-240 В, 50 / 60 Гц
Максимальная мощность	250 Вт
Автоматический таймер	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 минут
Габаритные размеры в исходном состоянии	1610(Д) × 780(Ш) × 1200(В) мм
Габаритные размеры в разложенном состоянии	1980(Д) × 780(Ш) × 860(В) мм
Вес (Нетто / Брутто)	105 / 121 кг
Сертификат соответствия РСТ	РОСС.SG.AB66

OTO