


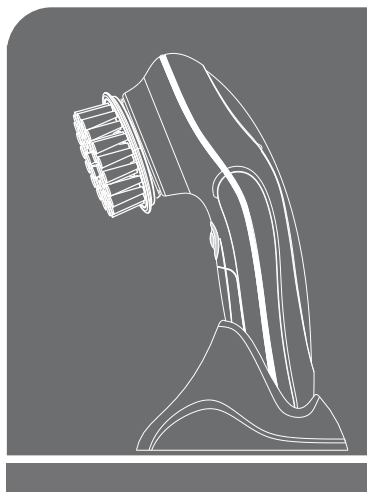


Water Resistant-IPX6

TOUCHBeauty



AS-0759D

Instruction Manual

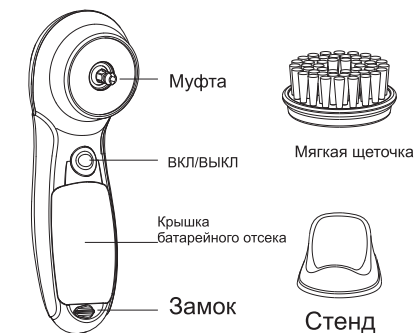


- 360° вращение с мягкой ПВХ щеточкой - удаляет с кожи лица косметику, грязь и черные точки глубоко, быстро и аккуратно.
- 2 рабочие скорости для свободного использования.
- Уникальная подставка для хранения.
- Водонепроницаемость - IPX6.
- Питание 2 батарейки типа AA (не входят в комплект).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Как установить батареи:

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 2 батареи типа AA, как указано на схеме. (Батареи не входят в комплект)



• Как пользоваться:

- Смочите лицо теплой водой.
- Прикрепите насадку на муфту, намочите щетку водой и моющим средством.
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ питания, чтобы начать процедуру на малой скорости для мягкого очищения. Нажмите переключатель еще раз, чтобы перейти на высокую скорость для более глубокого очищения. Нажмите переключатель в третий раз, чтобы выключить устройство.
- Во время чистки, зафиксируйте головку щетки на вашей коже и двигайте по кругу снизу вверх. Пожалуйста, избегайте контакта кожи вокруг глаз.
- Рекомендуем использование два раза в день; 20 секунд на лбу, носу и подбородке и 10 секунд на обе щеки.
- Очистите прибор после каждого использования и положите его обратно на стенд.



• Как чистить:

- После использования протрите насадки салфеткой.
- Если загрязнился корпус прибора, протрите влажной салфеткой. Не погружайте прибор в воду.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

| Характер | Причина | Метод устранения |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Прибор не работает | Батареи установлены не правильно. | Установите батареи правильно. |
| | Низкий заряд батарей | |
| Вас не устраивает результат | Не хватает мощности в следствии низкого заряда батарей | Замените элементы питания |
| | Изнношенные щетки | Замените насадки на новые |

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если устройство все еще не работает.

СОВЕТЫ:

- Изнношенные щетки могут повредить кожу; для лучшей очистки и вашей безопасности, мы рекомендуем заменять старый щетки на новые каждые 3 месяца.
- Щетки используются только производителя TOUCHBeauty.

НАБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

Модель: AS-0759D

Electric Facial Cleanser

Item No.: AS-0759D

Material: ABS, PBT

Executive Standard: Q/YYH004-2011

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp.Co., Ltd.

Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021,

Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen,

China 518133

AS-0759D-003

名称

说明书

尺寸

展开尺寸250x100mm

材质

80G书写纸

工艺

单黑单面印刷

其它

风琴4折成品尺寸: 50*100mm



华强国际集团

SINO ASUN TNT'L GROUP

深圳市一阳红实业有限公司


SHENZHEN ASUN IND. & EXP. CO., LTD.

订单号

国外说明书

型号

AS-0759D



单位

毫米

业务包材设计

编号

日期

设计

2014-3-20

周苏辉