

TOUCHBeauty



AS-1282

НАБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

ИНСТРУКЦИЯ

**УСТРОЙСТВО:**



**ОСОБЕННОСТИ:**


1. Набор содержит 3 профессиональные насадки для глубокого очищения кожи:  
Мягкая щетка ПВХ: Быстро удаляет грязь и черные точки, делая кожу гладкой и блестящей.  
Латексный спонж: Глубоко очищает кожу лица от грязи, жира и следов косметики.  
Силиконовая щеточка: Используется для деликатного очищения, подходит для чувствительной кожи.
2. Вращение в двух направлениях - по и против часовой стрелки, удобно для использования на обеих щеках, для любого типа кожи, для деликатного и нежного ежедневного ухода за кожей.
3. Компактные размеры, модный и стильный дизайн, футляр в форме капли, идеален для путешествий.
4. Водонепроницаемость - IPX6.
5. USB зарядка, экологично и безопасно для окружающей среды.

**ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:**

Набор подходит для всех типов кожи.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

**• Как пользоваться:**

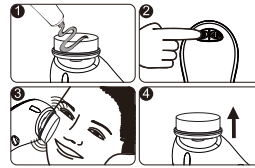

1. Выберите подходящую насадку и смочите ее водой, нанесите моющее средство.
2. Включите прибор кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ
3. Выберите подходящую скорость - нажмите один раз ВКЛ/ВЫКЛ для низкой скорости, дважды для более высокой скорости.
4. Нажмите кнопку выбора направления, чтобы сменить направление вращения.
5. Приложите насадку и мягко давите на кожу.
6. Выключите прибор после использования, снова нажав на ВКЛ/ВЫКЛ.

**• Как чистить:**



1. Промойте насадки под водой и высушите полотенцем.
2. Корпус прибора протрите влажной салфеткой. Нельзя использовать при чистке острые предметы и агрессивные чистящие средства.
3. Храните насадки в футляре.

**Как зарядить устройство:**

1. В общей сложности необходимо 2 часа для зарядки устройства. Прибор может непрерывно работать в течение 1 часа после полной зарядки.
2. Подключите провод USB в USB порт на устройстве и подключитесь к компьютеру.
3. Индикатор загорится красным светом, когда прибор заряжается и синим, когда полностью заряжен.

**Советы:**

1. Изношенные щетки могут повредить кожу; для лучшей очистки и безопасности, для повышения эффективности, мы рекомендуем заменять старые щетки на новые каждые 3 месяца.
2. Используйте щетки только производителя TOUCHBeauty.

**ВНИМАНИЕ:**

1. Пожалуйста, остановите использование прибора, если ваша кожа повреждена.
2. Хранить в недоступном для детей месте.

3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:**

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Прибор не заряжен	Зарядите устройство
Низкая мощность	Насадки установлены неправильно.	Установите насадки правильно.
Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.		

НАБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

Модель: AS-1282

Material: ABS

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road,

Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

AS-1282-003

名称

说明书

尺寸

250\*100mm

材质

80g书写纸

工艺

单黑单面

其它

风琴4折后50\*100mm (成品)




订单号

国内说明书

型号

AS-1282



单位

毫米

业务包材设计

编号

附件

日期

2014-2-20

设计

周苏辉