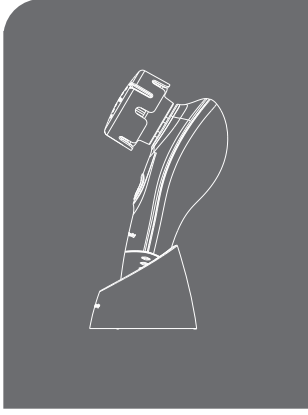
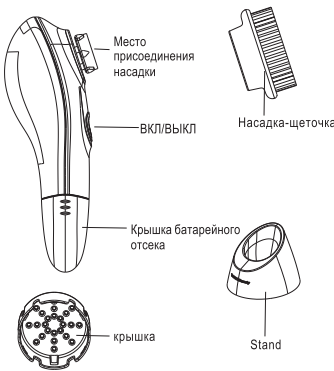




<p><b>TOUCHBeauty</b></p>  <p>Прибор для очищения кожи</p> <p><b>TB-1487</b></p> <p><b>INSTRUCTION MANUAL</b></p>	<p><b>STRUCTURE:</b></p>  <p><b>Особенности:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ротационные колебания глубоко и безопасно удаляют загрязнения.</li> <li>2. Два режима скорости для мягкого и глубокого очищения.</li> <li>3. Водонепроницаемость - IPX6.</li> <li>4. Питание: 2 батарейки AAA</li> </ol> <p><b>Использование:</b></p> <p>• <b>Как установить батареи:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снимите крышку батарейного отсека.</li> <li>2. Установите две батареи AAA, руководствуясь рисунком, установите крышку на место. (В комплект не входят)</li> </ol>	<p>• <b>Как пользоваться:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выберите любую насадку и прикрепите ее к устройству. Смочите лицо и кисть водой и нанесите немного геля для умывания на щетку.</li> <li>2. Выберите нужную скорость. (Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ переключатель один раз для низкой скорости, нажмите еще раз для выбора высокой скорости, и в третий раз, чтобы выключить прибор).</li> <li>3. Поднесите массажную головку к коже, осторожно двигайте круговыми движениями снизу вверх (избегайте кожу вокруг области глаз).</li> <li>4. Рекомендуется использование два раза в день, 20 секунд на лбу, нос и подбородок, и 10 секунд на каждой щеке.</li> <li>5. Протрите устройство после каждого использования.</li> </ol> <p>• <b>Как ухаживать за прибором:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Очистите массажную головку и протрите основной корпус мягкой тканью каждый раз после использования.</li> <li>2. Не погружайте корпус целиком в воду.</li> </ol> <p>• <b>Советы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заменяйте старую насадку-щетку на новую, если щетинки повреждены.</li> <li>2. Используйте щетки только TOUCHBeauty.</li> </ol> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для того, чтобы избежать излишней сухости кожи, не следует использовать прибор более чем два раза в течение 24-часового периода.</li> <li>2. Пожалуйста, прекратите использование данного устройства, если имеется какое-либо раздражение кожи, воспаление или покраснение.</li> <li>3. Извлеките батарейки, если продукт не будет использоваться длительный период времени.</li> <li>4. Хранить в недоступном для детей месте.</li> <li>5. НЕ разбирайте устройство, если вы не профессионал.</li> </ol>	<p>Устранение неисправностей:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство не работает. Низкий заряд батареи. Проверьте зарядку и зарядите прибор заново.</li> <li>2. Неудовлетворительный результат. Прибор использовался недостаточное количество времени. Пожалуйста, следуйте инструкции.</li> <li>3. Посторонний шум. Насадка плохо закреплена. Проверьте насадку и закрепите ее.</li> </ol> <p><b>Советы по применению:</b></p> <p>Шаги для умывания</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нанесите гель для умывания на ладонь и сделать пену с помощью кисти, чтобы получить лучший очищающий эффект.</li> <li>2. Аккуратно двигайтесь по коже круговыми движениями снизу вверх несколько раз. 20 секунд на лбу, носу и подбородке соответственно и 10 секунд на каждой щеке.</li> <li>3. Сконцентрируйте основное время на площади Т-зоны для глубокой очистки.</li> <li>4. Тщательно ополосните ваше лицо теплой водой, чтобы удалить всю грязь для естественного сияния вашей кожи.</li> <li>5. Бактерии быстро размножаются на влажных кистях. Пожалуйста, тщательно промывайте насадки после использования.</li> </ol> <p>Батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды. Пожалуйста, не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами, а сдавайте в официальный пункт сбора.</p> <p>Батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды. Пожалуйста, не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами, а сдавайте в официальный пункт сбора.</p>	<p>www.touchbeauty.com Прибор для очищения кожи Модель: TB-1487 Material: ABS Executive Standard: Q/YYH1004-2014</p> <p>Distributor: Shenzhen TOUCHBeauty Co., Ltd. Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133 Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. &amp; Exp. Co., Ltd. Add: Pingshan New District, Shenzhen, China 518100 Hotline: 400-0389-600 Fax: +86-755-3366 8880</p>
--	--	---	---	--

名称	说明书(AS-1487+底座)	 <p>深圳市一阳红实业有限公司 SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. &amp; EXP. CO., LTD.</p>	<h2>常规包材设计</h2>		
尺寸	250*100MM				订单编号 GRC-15016
材质	80G书写纸		单位 毫米	编号	附件1
颜色	单黑单面		日期	2014-11-14	
其它	风琴4折, 50*100MM(成品)	设计	杨婷		