


**Позвольте  
вам  
помешать!**

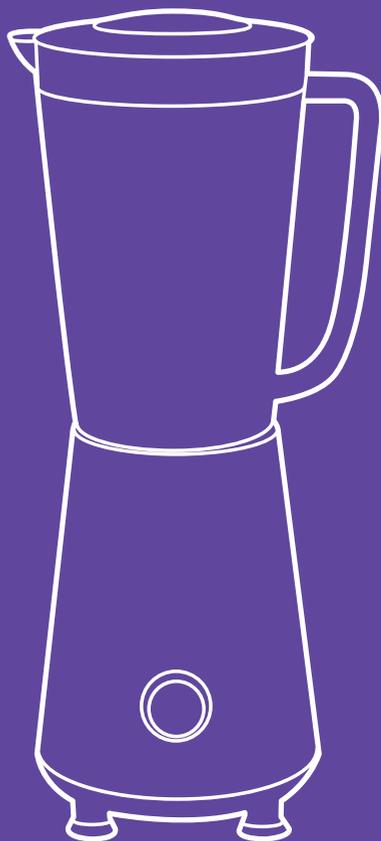

**Блендер  
КТ-1340**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство блендера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	11
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары «Китфорт» .....	14

## Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-1340 сочетает в себе функции трех устройств. Это стационарный блендер с функцией Shake & Take (шейк энд тэйк) и портативными бутылками, а также кофемолка.

В комплекте идет вместительная чаша с мерной шкалой объемом 1 литр, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия для пополнения может использоваться как мерный стакан. Корпус блендера выполнен из сочетания пластика и нержавеющей стали. Также в комплекте есть две портативных бутылки разных объемов для использования функции Shake & Take, которая позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля. На крышке есть ручка для переноски и отверстие для питья, закрываемое колпачком.

Для помола кофе в комплекте поставляется ротационная кофемолка.

Блендер оснащен двумя скоростями работы и импульсным режимом, который можно использовать для колки льда. Нужный режим работы выбирается ручкой выбора режима.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей или бутылкой. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.


Благодаря надежному двигателю мощностью 350 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножу с несколькими лезвиями из нержавеющей стали (нож легко снимается для чистки) универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

Блендер предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения, смешивания различных продуктов и колки льда. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.

## Комплектация

1. Моторный отсек — 1 шт.
  2. Чаша блендера — 1 шт.
  3. Крышка чаши — 1 шт.
  4. Колпачок — 1 шт.
  5. Блок лезвий для блендера — 1 шт.
  6. Бутылка 600 мл — 1 шт.
  7. Бутылка 400 мл — 1 шт.
  8. Крышка бутылки — 2 шт.
  9. Чаша кофемолки — 1 шт.
  10. Блок лезвий для кофемолки — 1 шт.
  11. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
  12. Гарантийный талон — 1 шт.
  13. Коллекционный магнит — 1 шт.\*
- \* опционально

## Устройство блендера

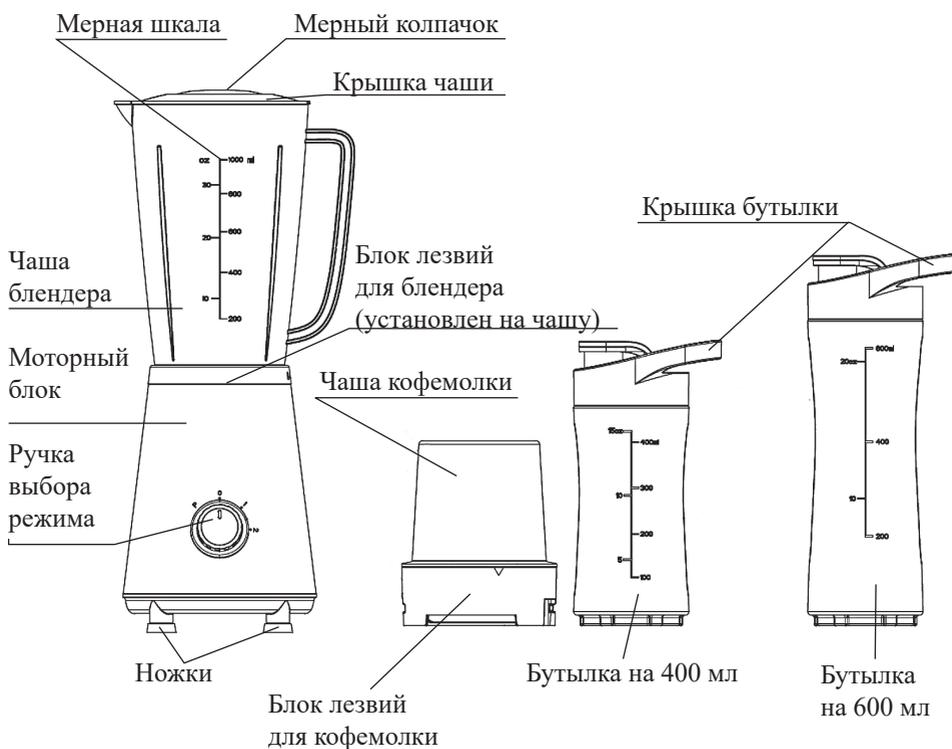


Режимы:

P — импульсный режим

0 — выключено

1 — малая скорость

2 — большая скорость

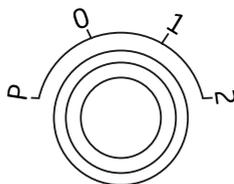


В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите ручку. Если ее отпустить, она автоматически вернется в положение «0» (выключено).

Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует большой скорости.

## Подготовка к работе и использование

Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части, кроме моторного отсека, и высушите их.

### Блендер

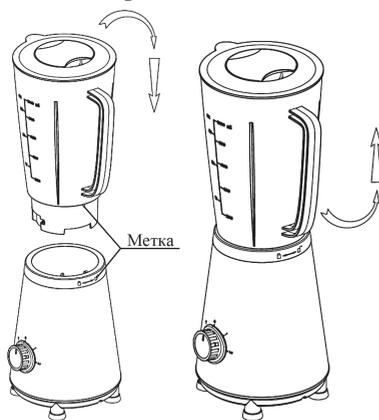



Переверните чашу блендера кверху дном и накрутите на нее блок лезвий.

Установите чашу на моторный блок, при этом совместите метку на блоке лезвий (треугольник) и метку на моторном блоке (значок открытого замка). Зафиксируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке до упора. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.


Закройте чашу крышкой. Выступ на крышке должен закрывать носик на чаше. В крышку установите мерный колпачок и поверните его по часовой стрелке до упора для фиксации. Снять крышку вы можете, потянув вверх за мерный колпачок.

Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Закройте крышку и мерный колпачок. В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для мерного колпачка.

В крышке есть прорези для слива жидких ингредиентов из чаши. Чтобы воспользоваться ими возьмитесь за мерный колпачок и поверните крышку против часовой стрелки на небольшой угол. Сначала мерный колпачок разблокируется, затем вместе с ним повернется крышка. Выступ на крышке должен оказаться слева от носика, а прорези на боковой поверхности крышки — напротив носика. После этого заблокируйте в крышке мерный колпачок, повернув его по часовой стрелке. Теперь наклоните чашу и слейте из нее жидкость.

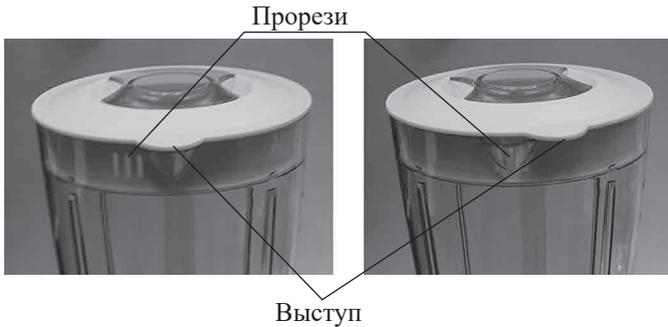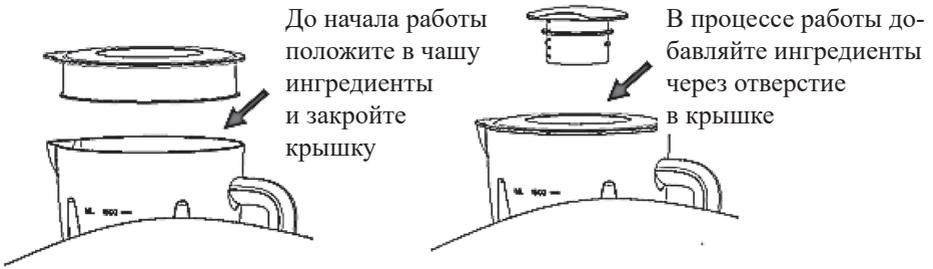

### Бутылка Shake & Take

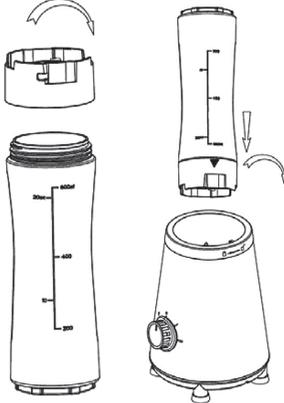

Скрутите крышку с бутылки. Положите ингредиенты внутрь. Накрутите на бутылку блок лезвий. Для чаш и бутылок используется один и тот же блок лезвий для блендера.

Переверните бутылку кверху дном и установите ее на моторный блок, при этом совместите метку на блоке лезвий (треугольник) и метку на моторном блоке (значок открытого замка). Зафиксируйте бутылку, повернув ее по часовой стрелке до упора. Если бутылка установлена неправильно, мотор не включится.

По окончании приготовления выключите блендер, снимите бутылку и открутите блок лезвий. Используйте содержимое бутылки или же накрутите крышку.


На крышке есть ручка для переноски и отверстие для питья с крышкой.

### Кофемолка

Положите внутрь чашки кофемолки ингредиенты. Накрутите на чашу кофемолки блок лезвий для кофемолки. Обратите внимание, что для чашки блендера и бутылок используется блок лезвий для блендера, его ножи другой формы.

Установите чашу кофемолки на моторный блок дном вверх, при этом совместите метку на блоке лезвий (треугольник) и метку на моторном блоке (значок открытого замка). Зафиксируйте чашу кофемолки, повернув ее по часовой стрелке до упора. Если чаша кофемолки установлена неправильно, мотор не включится.

По окончании приготовления выключите блендер, снимите чашу кофемолки и открутите блок лезвий. Используйте содержимое чаши.

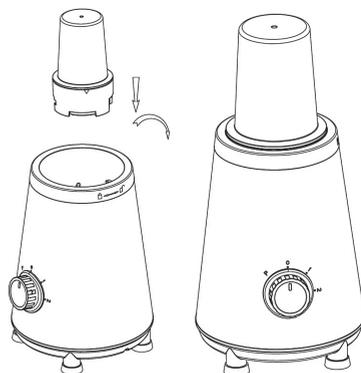

### **Включение**

Соберите блендер, положите в чашу, бутылку или кофемолку необходимые ингредиенты, закройте крышку чаши.

Установите чашу, бутылку или кофемолку на блендер, при этом указатель на ножевом блоке должен совпасть с указателем на моторном блоке.

Подключите блендер к сети электропитания, ручкой выбора режима выберите скорость работы. По окончании приготовления переведите ручку выбора режима в положение «0» — выключено.

После использования отсоедините блендер от сети электропитания.

Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 3 минуты во избежание перегрева мотора. Не держите устройство включенным более 3 минут подряд. После 3 минут работы или после 10 последовательных включений блендеру надо дать остыть в течение не менее 10 минут.

### **Советы по использованию**

#### **Общие советы**

При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непрерывной работы в 3 минуты. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1,5 × 1,5 × 1,5 см.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

Не кладите в чашу, бутылку и кофемолку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вначале используйте импульсный режим, чтобы предотвратить застревание ножа.

Не включайте блендер с пустой чашей, бутылкой или кофемолкой.

### **Бутылка Shake & Take**

При использовании блендера с бутылкой Shake & Take придерживайте ее рукой.

Не заполняйте бутылку выше максимального уровня.

Для оптимального измельчения рекомендуется класть ингредиенты в следующей последовательности: жидкость, свежие (незамороженные) продукты, замороженные фрукты и ягоды, йогурт или мороженое.

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 60 °С.

Вы можете использовать любую из бутылок как контейнер для воды, соков или смесей, который удобно взять с собой.

### **Чаша блендера**

Для колки льда используйте импульсный режим. Положите в чашу несколько кусочков льда, остальные добавляйте постепенно по мере измельчения предыдущих. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше и не будут измельчаться. Включите импульсный режим на 1–2 секунды и выключите, сделайте перерыв на 0,5–1 секунду. Продолжайте процесс, пока не достигнете требуемого измельчения.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не кладите льда более 100 г. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,2 л.

Используйте мерный колпачок для дозирования ингредиентов. Его объем составляет 20 мл. На мерный колпачок нанесена шкала с шагом в 5 мл.

Примеры использования различных режимов приведены в рецептах ниже.

### **Кофемолка**

Ножевой блок кофемолки имеет особую форму и подходит для перемалывания и измельчения твердых ингредиентов, таких как кофейные зерна, зерна перца и т.п.

Степень помола определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения более равномерного помола рекомендуется в кофемолку класть неболь-

шое количество зерен. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Для турки требуется самый мелкий помол, чуть грубее — для эспрессо, еще грубее — для капельной кофемолки и самый грубый — для френч-пресса.

Смолотый кофе очень быстро теряет аромат, поэтому его рекомендуется заваривать сразу после помола. Перемалывайте ровно столько кофе, сколько его требуется для заварки. Если вы все же хотите намолоть кофе в запас, то храните его в плотно закрытой емкости.

Не заполняйте чашу кофемолки больше максимального уровня. Максимальный объем ингредиентов составляет 50 мл.

Одна порция кофе — 6–7 г зерен.

Кроме кофе вы можете перемолоть орехи, сахар и специи.

## **Рецепты**

### **Фруктовый коктейль**

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевинки среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

### **Картофельное пюре**

Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включите блендер на большую скорость и приготовляйте пюре 30–40 секунд.

### **Размолотые сухари для панировки**

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на большой скорости около минуты.

### **Восстановленное молоко**

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите малую скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

### **Томатный фреш**

6–8 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер на большую скорость и приготовляйте 4 минуты, постепенно добавляя остальные томаты. Если в самом начале положить в чашу много долек

томатов, они могут застрять. В этом случае выключите блендер, перемешайте содержимое чаши и продолжите приготовление. Ради безопасности перед перемешиванием снимите чашу с моторного блока!

## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания. Мойте чашу, бутылки, кофемолку и блоки лезвий сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой. Так же можно очистить бутылку и кофемолку.

Чашу блендера, крышку, мерный колпачок, бутылки и чашу кофемолки можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Не мойте в посудомоечной машине блоки лезвий.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не поранитесь, лезвия острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный отсек в воду или другие жидкости. Если в моторный отсек попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Технические характеристики

1. Напряжение:  $\sim 220\text{--}240$  В, 50 Гц
2. Мощность: 350 Вт
3. Количество скоростей: 2
4. Максимальная скорость вращения ножей:  $22000 \pm 15\%$  об/мин
5. Класс защиты от поражения электрическим током: II
6. Рабочая емкость чаши: 1 л
7. Рабочая емкость бутылок: 600 мл и 400 мл
8. Рабочая емкость кофемолки: 50 мл
9. Материал чаши: пластик
10. Материал бутылки: пластик
11. Материал ножей: нержавеющая сталь

12. Материал корпуса: пластик
13. Размер устройства: 150 × 150 × 370 мм
14. Размер упаковки: 251 × 181 × 342 мм
15. Вес нетто: 1,6 кг
16. Вес брутто: 2,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Чжэцзян Ланбао Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Да Гу Тан Вилдж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс 315324, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей, бутылкой или кофемолкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия острые. Не порежьтесь!
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.
13. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

## Другие товары «Китфорт»



### Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



### Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло



### Кофеварка Kitfort КТ-714

- мощность: 950–1150 Вт
- каплевое приготовление кофе
- электронное управление
- LED дисплей
- два режима подогрева
- автоотключение



### Мясорубка КТ-2101

- дизайн от Студии Артемия Лебедева
- насадки для колбас и кеббе
- мощность: 1500 Вт
- производительность: 1,2 кг/мин



### Вертикальный пылесос КТ-536

- конструкция «2 в 1»,  
съемный ручной пылесос
- мощность: 120 Вт
- маневренная щетка с подсветкой
- беспроводной





# Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!