




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИКРОТОВОКОВЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
MPF-5
ВИБРОМАССАЖ, ЛИФТИНГ

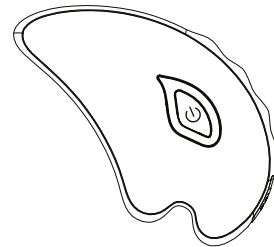

#planta_beauty
 www.planta.ru.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Храните в сухом чистом месте.
2. Не используйте прибор если Вам меньше 16 лет.
3. Не используйте прибор в условиях жаркого климата и во влажной среде
4. Не роняйте прибор и избегайте столкновений, не используйте устройство, если оно повреждено

ВНИМАНИЕ!


1. Чрезмерное использование может привести к повреждению кожи
2. Храните в недоступном для детей месте.
3. Перед использованием проверьте не повреждён ли прибор, не используйте, если устройство повреждено
4. Если Вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь к врачу

-1-

5. Протрите контактную поверхность прибора чистой влажной тканью до и после использования
6. Избегайте контакта прибора с областями, где имеются раны, проводилась фотозащипка или пластическая хирургия.
7. Продукт является средством бытовой электроники и не предназначен для медицинского или иного коммерческого использования.
8. По истечении срока использования не утилизируйте вместе с бытовым мусором, батарея устройства является опасным элементом

-2-

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

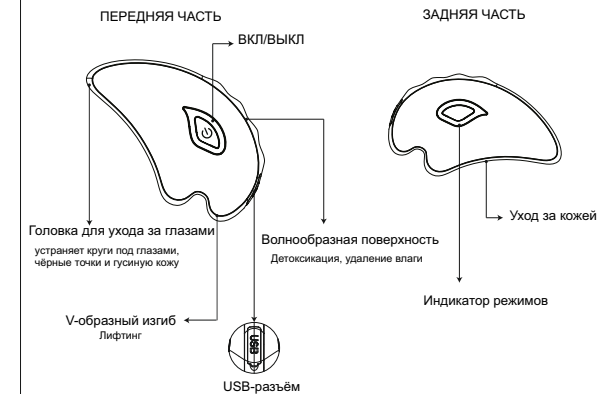

-3-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для включения прибора нажмите и удерживайте в течение 1 сек кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
2. Синий свет - вибромассаж и микротоки при комнатной температуре; Красный свет - тёплый вибромассаж и микротоки; Зелёный свет - прерывистый вибромассаж и микротоки
3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для переключения режима. Синий свет - вибромассаж при нормальной температуре, 8000 вибраций в минуту; Красный режим - вибромассаж с датчиком температуры, 12000 вибраций в минуту
4. Аккуратно прикоснитесь пальцем к сенсорному датчику с обратной стороны прибора для начала вибраций, если вы уберёте палец, вибрации прекратятся
5. Перед применением, пожалуйста, очистите кожу и нанесите достаточное количество средств по уходу за кожей. Выберите подходящий режим в зависимости от индивидуальных потребностей
6. После использования нажмите и удерживайте в течение 1 сек кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для выключения устройства. Вытрите насухо устройство салфеткой. Не используйте растворитель.
7. Устройство автоматически выключится после 2 мин бездействия

-4-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Микротоковый массажер для лица и тела
 Модель: MPF-5
 Мощность: 3 Вт
 Номинальное напряжение: DC 5V/ 1A
 Время зарядки: 2-3 ч
 Размеры: 99 мм * 88 мм * 22 мм
 Вес: 65 г

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Решение
Устройство не работает	Устройство разряжено	Пожалуйста, зарядите устройство
Устройство всё ещё не работает	Провод или компоненты устройства повреждены	Свяжитесь с продавцом

Если Вам нужна любая услуга, информация, или, если у Вас есть вопросы, то, пожалуйста, посетите сайт www.planta.ru.com или обратитесь к Вашему местному продавцу.

-5-

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
 6. Гарантийный срок – 1 год.
 7. Срок службы – 3 года.
- Дата изготовления указана на упаковке.
 Изготовитель: «Шеньжень Скинрей Текнолоджи Ко., Лтд.»
 Адрес: 7 флор А Билдинг Анибанг Индастри Зоун, №1 Индастри Кситиан Гонминг Нью Дистрикт, Шеньжень, Китай
 Импортёр / Уполномоченная организация: ООО «А-маркт», 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 176, этаж 6 офис 605
 Служба сервисной поддержки потребителей:
<https://www.planta.ru.com>
 +7 (499) 703 04 95
 Товар сертифицирован по ТР ТС ТР ТС 004/2011, ТР Т С 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца: _____

М.П.

Служба поддержки потребителей:
+7 (499) 703 04 95 www.planta.ru.com
Дата производства: см. на упаковке
Товар сертифицирован по
ТР ТС 004/2011, ТР Т С 020/201, ТР ЕАЭС 037/2016



Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и
внешнему виду не имею, с условиями гарантии
согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

М.П.

М.П.