

HOTTER®

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

Мод. HX-2055



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ HOTTER!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Технические характеристики:

Мощность: 2000Вт

Напряжение: 220-240В

Частота: 50Гц

Размеры:

- плитка 29x36x7 см

- диаметр конфорка 29 см

Вес: 2,6 кг

Длина шнура: 1,35 м

Поверхность: жаропрочное укрепленное стекло

Максимальный диаметр кастрюли 26 см

Особенности:

- регулировка мощности и температуры.
- автоотключение через 2 часа.
- автоопределение подходящего размера кастрюль с функцией предупреждения.
- защита от перегрева.
- подходит для кастрюль маленького диаметра от 12 см.
- выдерживает максимальный вес до 20 кг/

Комплект:

Инструкция, магнит для определения индукционной посуды.

Символы:



Опасность удара током




Опасность получения ожогов.

Безопасность:

1. Используйте и храните плитку вдали от детей.
2. Не рекомендуется использовать плитку людям, имеющим электрокардиостимуляторы.

3. Подключайте плитку только к сети с подходящим напряжением.
4. Плитка предназначена только для домашнего использования. Не используйте плитку на открытом воздухе.
5. Не используйте плитку, если поврежден шнур или имеются трещины или сколы на стекле.
6. Не оригинальные запчасти не гарантируют работу плитки. При этом прекращается гарантийное обслуживание.
7. Используйте посуду, подходящего диаметра и пригодную для индукционных плит.
8. Не разогревайте консервы, жестяная банка может взорваться.
9. Не перемещайте плитку во время ее работы.
10. Не роняйте предметы на стеклянную поверхность плитки.
11. Не используйте плитку более 4 часов непрерывно. Если это необходимо, сделайте перерыв на 30 минут.
12. Не кладите фольгу между кастрюлей и стеклянной поверхностью.
13. Следите за тем, чтобы во время использования шнур не касался поверхности плитки.
14. Не переполняйте кастрюлю, содержимое может выплеснуться при закипании.

Панель управления:

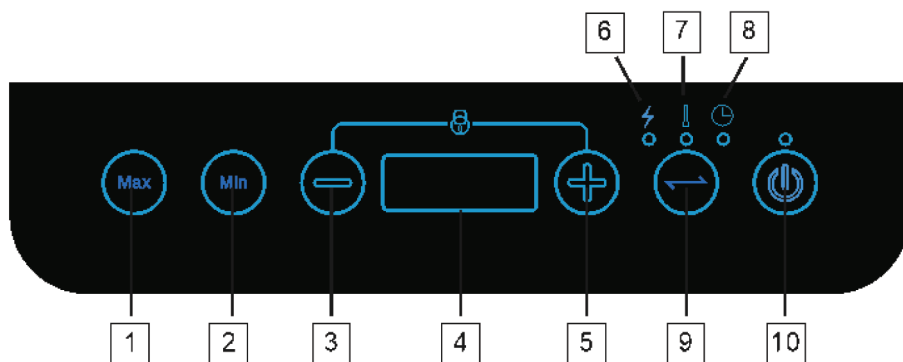

1. Кнопка MAX
2. Кнопка MIN
3. Кнопка «-»
4. Дисплей

5. Кнопка «+»
6. Индикатор установки мощности
7. Индикатор установки температуры
8. Индикатор установки времени

9. Кнопка «Функции»
10. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.

Перед использованием:

Извлеките плитку из упаковки. Протрите влажной тряпочкой. Поставьте плитку на ровную сухую поверхность.

Использование:

ВНИМАНИЕ! Плитка оснащена сенсорными кнопками. Достаточно легкого нажатия. Пальцы должны быть сухими.

1. Включите шнур в сеть. Чтобы включить плитку, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
2. После звукового сигнала загорится индикатор включения, индикатор мощности начнет мигать.
3. Внимание: если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, плитка автоматически отключится.
4. Вы можете выбрать необходимый режим работы путем установки желаемой температуры. Нажимайте кнопку «ФУНКЦИИ», чтобы выбрать желаемую установку. Уровни мощности и температуры можно изменить в любой момент процесса приготовления путем нажатия кнопок «+» или «-». Базовый уровень мощности 1200Вт.
5. Поставьте на центр конфорки кастрюлю с продуктами.

Мощность:

6. Нажмите кнопку «ФУНКЦИИ» один раз. Загорится индикатор мощности. Уровень мощность отобразится на дисплее. Используйте кнопки «+» или «-» для установки желаемой мощности.

7. Ниже приведены варианты установки мощности:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200Вт	400Вт	600Вт	800Вт	1000Вт	1200Вт	1400Вт	1600Вт	1800Вт	2000Вт

8. **ВНИМАНИЕ:** чтобы быстро изменить мощность с минимальной на максимальную, просто нажмите кнопку MAX или MIN.

Температура:

1. Для установки желаемой температуры нажимайте кнопку «ФУНКЦИИ» до тех пор, пока не загорится индикатор температуры. На дисплее отобразится базовый уровень температуры 180°C.

2. Затем выберите необходимую температуру путем нажатия кнопок «+» или «-».

Ниже приведены варианты установки температуры.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60°C	80°C	100°C	120°C	140°C	160°C	180°C	200°C	220°C	240°C

3. Если на плитке не стоит кастрюля, будет раздаваться сигнал, дисплей покажет E0, и по истечении 30 секунд плитка отключится автоматически.

4. Вы можете выключить плитку в любой момент работы путем нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

5. Установки температуры, мощности и времени не сохраняются после завершения или отмены работы.

6. Вентилятор продолжит работу в течение 30 секунд после завершения работы плитки.

7. Если время приготовления не установлено, плитка автоматически завершит работу по истечении 2 часов.

8. Для экономии электроэнергии после использования плитки всегда отсоединяйте шнур от сети.

9. Не оставляйте плитку без присмотра во время процесса приготовления.

Время приготовления:

Эта функция позволяет установить желаемое время приготовления, по истечении которого плитка отключится автоматически.

1. Сначала установите желаемый уровень температуры или мощности.

2. Затем нажимайте кнопку «ФУНКЦИИ» до тех пор, пока не загорится индикатор времени. На дисплее отобразится 0.

3. В течение 5 секунд нажимайте кнопки «+» или «-», чтобы

установить желаемое время. Шаг – 1 минута. Максимальное время – 3 часа.

4. Если в течение 5 секунд время не будет установлено, плитка вернется к первоначальным установкам.

5. Во время приготовления на дисплее будут попеременно отображаться температура или мощность и время, оставшееся до окончания приготовления.

6. По завершении установленного времени, плитка отключится автоматически.

Блокировка:

Установка блокировки:

Вы можете установить блокировку плитки от случайного использования. Чтобы включить функцию блокировки, нажимайте кнопки «+» и «-», пока на дисплее не отобразится буква «L». Блокировка установлена. На дисплее будут попеременно отображаться значения установленной температуры или мощности и буква «L». Активна только кнопка выключения.

Снятие блокировки:

Чтобы снять блокировку, опять нажимайте кнопки «+» или «-», пока на дисплее не останутся только значения установленной температуры или мощности.

Посуда:

1. Используйте посуду, пригодную для индукционных плит.

2. Вы можете проверить, подходит посуда или нет, с помощью обычного магнита. Просто приложите магнит ко дну посуды. Он должен плотно прикрепиться ко дну.

3. Минимальный диаметр дна посуды – 12 см, максимальный – 26 см.

ВАЖНО! Для посуды маленького диаметра предпочтительно устанавливать небольшие значения температуры и мощности, например 180С/1400В. Располагайте такую посуду строго по центру конфорки.

Преимущества:

- быстрый нагрев.
- не нагревающаяся поверхность.
- экономия электроэнергии до 50%.
- экономия времени приготовления до 30%.
- легкая очистка.
- безопасность.

Автоматическая защита от:

- перепадов напряжения (компенсирует/снижает напряжение).
- перегрева (автоматическое отключение, будет раздаваться длинный звуковой сигнал до тех пор, пока температура не станет нормальной, на дисплее отобразится ошибка E5).
- скачок высокого напряжения (автоматическое отключение на 1 минуту).
- металлических предметов (при нахождении на поверхности плитки металлических предметов менее 80мм в диаметре, плитка защищена от включения).
- использования неподходящей посуды (будет раздаваться звуковой сигнал, пока посуда не будет снята, на дисплее отобразится ошибка E0).

Очистка и уход

1. Перед очисткой отсоедините шнур и дайте плитке остыть.
2. Не погружайте плитку и шнур в воду.
3. Протирайте поверхность плитки влажной тряпочкой.
4. Не используйте абразивные чистящие средства и материалы.
5. Можно использовать скребок для стеклокерамических плит.
6. Регулярно очищайте вентиляционное окно от пыли мягкой щеточкой.

Устранение ошибок

Ошибка	Причина	Устранение
E0	Нет посуды на плитке, посуда не пригодна для использования на индукционной плитке, посуда расположена некорректно.	Поставьте по центру конфорки посуду с подходящим диаметром, пригодную для использования на индукционных плитах.
E01	Замыкание.	Отнесите плитку в сервисный центр.
E02	Замыкание сенсорного датчика.	Отнесите плитку в сервисный центр.
E03	Перепады в сети.	Подождите некоторое время до нормализации напряжения в сети.
E05	Перегрев.	Подождите, пока температура не станет нормальной.
EOA	Сбой в настройках	Отнесите плитку в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати