

**Автоматическая программируемая кормушка для  
прудовых рыб (для сухого корма)**

**SITITEK™**



***Pets Pond***

**Инструкция по эксплуатации**



## Основные функции:

- Работа в режиме реального времени
- Большой объем бака для корма ( 3 литра / 2 кг сухого корма)
- Количество кормлений в день - от 1 до 4 раз
- Порция выдаваемого корма за одно кормление - от 25гр. до 250гр.
- Индикатор разряда батареек
- Питание от 4-х алкалиновых батареек размера «С» (в комплект не входят)

## Описание кнопок управления:



**DAY** - установка количества дней кормления

**CLOCK** - используется для установки часов и времени кормления / показывает текущее время

**TIMER** - переключение между установленным временем кормления.

**VOLUME** – установка объема (порции) выдаваемого корма.

**START** – кнопка включения запрограммированного таймера, подтверждения установленных настроек и выхода из режима установок часов и времени кормления.

**SET** - используется для включения режима настроек, подтверждения установленного времени и перехода к следующей настройке. При совместном нажатии с кнопкой

**VOLUME** включает ручной режим кормления.

**LOW BAT** - индикатор разряда батареек.

## Перед началом эксплуатации

- 1) Откройте крышку отсека батареек на дне кормушки, отвернув два винта крестовой отверткой.
- 2) Вставьте четыре батарейки “С” (LR-14), соблюдая полярность.
- 3) Закройте крышку и включите кормушку, переместив выключатель на дне в положение **ON** ( диск, подающий корм, сделает один оборот и встанет в исходное положение).
- 4) Затем на дисплее появятся мигающие цифры 12:00, это означает, что для начала работы кормушки вам необходимо установить время.
- 5) Нажимайте кнопку **CLOCK** для установки текущего часа и кнопку **TIMER** для установки



текущих минут. Затем нажмите кнопку **SET** для подтверждения. Чтобы выбрать между

12 и 24-часовым режимом часов, нажмите **CLOCK**. Для завершения установки часов нажмите **START**. Если в течение 90 сек. Вы не установите текущее время, на дисплее появятся цифры «1 07». Чтобы опять вернуться в режим первоначальной настройки часов – выключите питание и включите кормушку опять, выждав 1 минуту.

б) После первоначальной настройки часов, на дисплее появится первое время кормления, причем все цифры будут мигать, указывая на то, что расписание кормления не установлено. Цифра 1 – порядковый номер кормления, цифры 3 и 4 – время кормления в часах. Нажмите **TIMER**, если хотите подтвердить заводские настройки.

### Примечание:

· Заводские настройки таковы: количество дней кормления = 0 дней (беспрерывно), частота кормления = 2 раза в день ( в 7:00 и 17:00), размер порции = 1 ( 1/5 чайной чашки или около 25 гр. сухого корма).

## Эксплуатация

### 1) Проверка настроек

· Нажмите кнопку **TIMER** чтобы проверить установленное время кормлений. Будут показаны только номера установленных кормлений. Цифра 1 – номер кормления, цифры 3 и 4 – время кормления в часах.

· Нажмите кнопку **VOLUME** один раз чтобы проверить объем порции корма и количество оставшихся дней кормления.

· Нажмите **DAY** чтобы проверить количество оставшихся дней кормления.

· Нажмите **CLOCK** один раз чтобы посмотреть текущее время. Символ **ЧАСЫ** появится на дисплее.

Если в течение 8 секунд не будет нажата ни одна кнопка, на дисплее будет показано время следующего кормления и символ **ТАЙМЕР** будет мигать.

### Примечание:

- При нажатии на кнопку **TIMER** будет последовательно показано только установленное время кормления. Если вы запрограммировали только одно кормление – на дисплее будет только 1 кормление.

- Мигающий символ **ТАЙМЕР** означает что время кормления еще не наступило. Если символ **ТАЙМЕР** горит – это означает, что время кормления уже прошло.

количество оставшихся дней кормления, цифра 4 – размер порции корма.

## 2) Установка текущего времени

- Нажмите **CLOCK** – на дисплее появятся часы и появится символ **ЧАСЫ**.
- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET**, пока цифры не начнут мигать.
- Нажимайте кнопку **CLOCK** для установки текущего часа.
- Нажимайте кнопку **TIMER** для установки текущих минут.
- Нажмите кнопку **SET** чтобы подтвердить установленное время. ( На дисплее появится 12 или 24-х часовой режим часов.)
- Нажмите **CLOCK** чтобы выбрать между 12 и 24-часовым режимом часов.
- Нажмите **START** чтобы завершить режим установки часов.

## 3) Установка количества дней кормления

- Нажмите **DAY** – на дисплее появится количество дней в течение которых кормушка будет кормить вашего питомца ( цифра 1 и 2). Заводская настройка = «0», что означает, что количество дней кормления не ограничено.
- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифры 1 и 2 не начнут мигать.
- Нажимайте кнопку **DAY** для установки необходимого количества дней кормления (от 1 - 99). (Чтобы кормить постоянно – установите количество дней кормления = 0)
- Нажмите **START** чтобы завершить режим установки.

## 4) Установка времени и количества кормлений в день

- Нажмите **TIMER** – на дисплее появится время кормления.
- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифры 3 и 4 не начнут мигать. На дисплее будет показано время первого кормления (например «1 07» - первое кормление в 7 утра)
- Нажимайте кнопку **TIMER** для установки времени (часа) кормления. (помните – символ «P» на дисплее означает время после полудня при 12-часовой настройке часов)
- Нажмите **SET** для подтверждения установки и переходите к установке времени второго кормления и так далее ( максимальное число кормлений в день – 4). Если вы хотите установить только 1 или 2 кормления в день – нажмите кнопку **START** после установки времени соответствующего кормления, тогда следующие кормления устанавливать не потребуется.

· Нажмите **START**, чтобы завершить режим установки. Таймер будет включен и на дисплее загорится индикатор **ТАЙМЕР**.

## Примечание:

1) Если будут установлены все 4 кормления в день, процесс установки будет завершен и **ТАЙМЕР** включится автоматически. На дисплее появится очередное время кормления. ( Если будет установлено только одно время кормления, очередное время кормления на дисплее появляться не будет)

2) Четыре времени кормления должны быть установлены в возрастающем порядке (последовательно), иначе оставшиеся кормления не будут произведены.

5) Установка объема порции корма

· Нажмите **VOL** – на дисплее появится объем порции ( цифра 4 ).

· Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифра 4 не начнет мигать.

· Нажимайте кнопку **VOL** для установки размера порции корма.

· Нажмите **START** чтобы завершить режим установки.

## Примечание:

Размер порции выдаваемого корма соответствует: 1 = приблизительно 25 гр. сухого корма, 2 = (~50 гр.), 3 = (~75 гр.) и т.д. При установке числа “0” = 10 порций (~ 250 гр.)

6) Завершение режима установки и начало автоматического режима кормления

· Нажмите **START** чтобы включить программу кормления. ( На дисплее будет показано время следующего кормления и мигающий символ **ТАЙМЕР**).

· Если вы хотите принудительно прекратить программу кормления – нажмите одновременно кнопки **SET** и **START**.

7) Кормление по желанию

· Нажмите одновременно кнопки **SET** и **VOLUME** чтобы покормить животное в любое время. ( На расписание кормлений это не повлияет). Объем корма в таком режиме – половина стандартной порции.

8) Предупреждение об окончании программы кормления

Ваша кормушка предупредит вас сигналом, когда количество запрограммированных дней кормления подойдет к концу. Сигнал можно выключить нажатием на любую кнопку.

Для возобновления расписания кормления нажмите кнопку «**START**» вновь. По

желанию, программу можно не менять.

#### 9) Установка желоба для подачи корма

Переверните корпус кормушки и вставьте желоб в отверстие для него. Закрепите желоб через отверстия снизу двумя винтами (прилагаются) с помощью крестовой отвертки. Не перетягивайте винты. После этого переверните корпус кормушки. Вы можете также зафиксировать кормушку на поверхности, для чего прилагаются две скобки. Вставьте скобки слева и справа в отверстия в нижней части корпуса и закрепите их том месте, куда установите кормушку (например на берегу пруда).

**ВНИМАНИЕ: устанавливайте кормушку в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и влаги. Желательно укрыть ее под навесом или надеть полиэтиленовый чехол.**

#### 10) Загрузка корма в кормушку.

Откройте верхнюю крышку кормушки, повернув ее против часовой стрелки. Положите необходимое количество сухого корма. Закройте крышку, совместив пазы на внутренней стороне крышки с выступами на краю кормушки, и поверните ее по часовой стрелке до упора.

#### Примечания:

- Часы работают в 12-ти или 24-х часовом режиме. Символ **PM** на дисплее будет означать время после полудня при 12-ти часовом режиме.
- Количество дней кормления можно изменить в любой момент, однако расписание опять начнется с начала (с 1-го дня).
- Количество кормлений в день и объем порции корма можно изменять в любое время и изменения вступят в силу сразу и до конца расписания.
- Каждый день с момента начала расписания количество дней на дисплее в 00:00 часов (полночь) будет уменьшаться на единицу. По окончании цикла значение дней опять вернется к исходному.
- Если индикатор **ТАЙМЕР** не горит и все цифры мигают - это означает, что расписание не установлено. Если индикатор **ТАЙМЕР** и цифры на дисплее горят не мигая – кормление по расписанию включено.
- Если горит индикатор **ЧАСЫ** – дисплей показывает текущее время.
- Если мигает красный индикатор **LOW BAT** – замените батареи на новые.
- Когда на дисплее горит **ERR** или слышны щелчки – проверьте не застряли ли частицы корма между диском подачи и корпусом кормушки. Это может произойти при использовании корма не круглой формы ( типа косточек, звездочек, палочек или рыбок). Удалите застрявший корм, выключите и включите кормушку снова и заново запрограммируйте ее.

Рекомендуется использовать корм круглой формы.

Сборка и разборка кормушки:

- Откройте крышку кормушки, переверните ее и аккуратно опустошите содержимое.
- Осторожно поднимите и извлеките желтый штырек ( в нижней внутренней части бака на выступе см. рисунок справа)
- Поверните бак для корма по часовой стрелке до упора и поднимите его. Снятый бак можно мыть теплой мыльной водой.

**ВНИМАНИЕ:** нижнюю часть кормушки (там где находится ЖК дисплей и электроника) протирайте только слегка влажной тряпкой.  
**ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ВНУТРЬ КОРПУСА КОРМУШКИ.**

- Сборка кормушки производится в обратном порядке.

## Гарантийный талон

**Производитель:** ООО «СИТИТЕК», Россия

**Модель:** \_\_\_\_\_

**Серийный номер:** \_\_\_\_\_


**Дата продажи:** \_\_\_\_\_

**Организация продавец:** \_\_\_\_\_

**Подпись продавца:** \_\_\_\_\_

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен,  
претензий по качеству и внешнему виду товара не имею

**Подпись покупателя:** \_\_\_\_\_

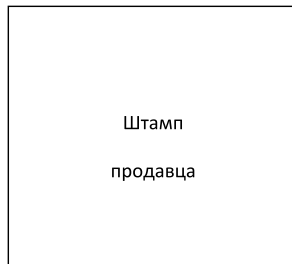

Гарантия 12 месяцев. Товар сертифицирован.

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, Россия, УР, г.Ижевск, ООО «СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2  
Телефон поддержки: 8-800-555-4078.  
[www.sititek.ru](http://www.sititek.ru)